

ELISA试剂盒使用说明书

Human Total HSP60 ELISA Kit



全国统一热线：400-600-4213
www.biosharp.cn

本试剂盒用于定量检测人细胞裂解液样本中天然和重组Total HSP60浓度。使用前请仔细阅读说明书并检查试剂组分，如有任何疑问请与合肥兰杰柯科技有限公司联系，公司将为您提供强有力的技术支持。

目录

一、产品简介	2
二、检测原理	2
三、试剂盒组分	3
四、储存条件	3
五、注意事项	3
六、其它实验材料	4
七、使用说明	4
1、样品收集、处理及保存方法	4
2、试剂准备	4
3、操作步骤	5
4、操作流程圖	6
5、操作要点提示	6
6、结果判断	6
八、常见问题分析及解决	8

Human Total HSP60 (热休克蛋白60) ELISA KIT

货号	名称	规格
BSEH-192-48T	Human Total HSP60 (热休克蛋白60) ELISA KIT	48T
BSEH-192-96T	Human Total HSP60 (热休克蛋白60) ELISA KIT	96T

一、产品简介

T热休克蛋白是高水平基础表达的一种蛋白,占在正常生长条件下所有类型细胞中蛋白总量的5%-10%。当细胞处于应激条件时(如重金属、热休克、周围气温的变化、糖分损失、游离自由基的作用、病原体传染、组织损伤、精神和生理逆境等)热休克蛋白表达量明显提高。根据分子量的不同,热休克蛋白主要划分为HSP70、HSP60、HSP90和smHSP4个家族,其中HSP70和HSP60具有高度的物种保守性,但不同家族的热休克蛋白无明显的序列同源性。HSP70和HSP60作为热休克蛋白的两个重要家族,HSP70已被深入研究,而HSP60的研究却相对较少。HSP60作为一种分子伴侣,其重要的生物功能已日益引起人们的重视,尤其是在细胞保护方面。


HSP60存在于所有的原核及真核生物的某些细胞器中如线粒体和叶绿体。原核生物中HSP60的类似物是大肠杆菌的伴侣蛋白GroEL,而在真核生物的线粒体中以HSP60形式存在,高等植物叶绿体中的HSP60是二磷酸核酮糖羧化酶固氧酶亚基的结合蛋白(rubiscobindingprotein,RBP),RBP与GroEL和线粒体HSP60的不同之处在于它是由α亚基和β亚基两种成分组成的双层七元环。人体HSP60和它的伴侣蛋白-10头对头位于2号染色体上,中间被双向启动子隔开,两个基因之间的连接序列长280bp,包含双向启动子和共同的热休克成分。不论是热休克还是正常条件下,两个基因之间启动子的插入均能促进HSP60的表达。

分子伴侣是指能够结合和稳定另外一种蛋白质的不稳定构象,并能促进新生多肽链的折叠、装配及跨膜运输的一类蛋白质。HSP60就是一个分子伴侣,它由14个相同亚基构成双层环柱状体结构,每个环包括7个亚基,每个亚基分子量约为60kD。其中突出在环状空心内的2个亚基的疏水C-末端,能够与新合成的、定位蛋白以及变性蛋白疏水相互作用。HSP60有3个区域:一个是与其它伴侣蛋白如HSP10相互作用的顶端区域,一个是ATP结合位点,最后一个是中间的铰链区域。

细菌或微生物等病原体传染过程中产生的病原体衍生热休克蛋白是一种优势抗原。已报道有20多种疾病是对热休克蛋白产生的免疫反应,包括麻风病、淋病、衣原体感染和Q热、结核病等等。对致死率很高的结核病而言,HSP60可作为一种接种抗原使用,并有望成为治疗结核病的一种特效药。HSP60与HSP70作用类似,具有ATPase活性,对ATP具有高度亲和力。与HSP70相比HSP60只能恢复部分折叠或凝聚多肽的天然构象,作用于蛋白的时间要迟于HSP70。此外,大肠杆菌的GroEL能结合新生的分泌蛋白前体,稳定它们并协助其穿膜转运,另外还能促进多种酶分子的折叠和组装。热休克蛋白提高了细胞的“应急耐受”能力,帮助变性、不可溶的凝聚蛋白重新恢复天然构象。氧化条件下,对Fe/S酶免受氧化的保护与细胞HSP60的含量有一个剂量关系,HSP60的高含量避免了Fe/S酶释放Fe离子。

二、检测原理

本实验采用双抗体夹心ELISA。用抗人Total HSP60单克隆抗体预包被酶标板,加入适度稀释的样本和标准品,其中的Total HSP60会与其单抗结合,洗去游离成分;加入生物素化的抗人Total HSP60抗体,抗人Total HSP60抗体与结合在单抗上的人Total HSP60结合而形成免疫复合物,洗去游离的成分;加入辣根过氧化物酶标记的亲合素,生物素与亲合素特异性结合,洗去未结合的酶结合物;加入显色剂,若反应孔中有Total HSP60,辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色;加终止液变黄。在450nm下测OD值,Total HSP60浓度与OD₄₅₀值之间呈正比;可通过绘制标准曲线计算出标本中Total HSP60浓度。

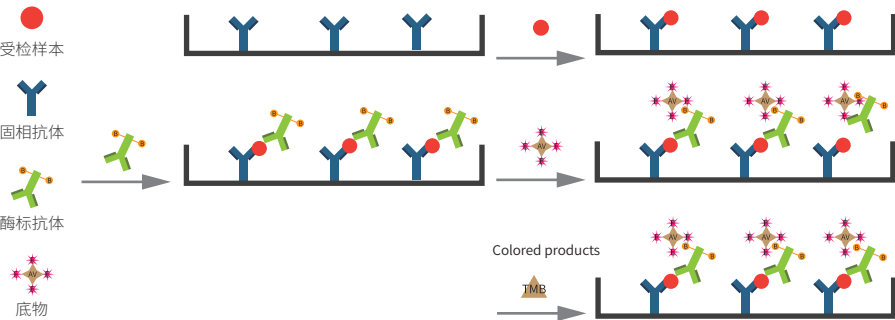

三、试剂盒组成

组分编号	组分	96t	48t	储存条件
BSEH-192-1	标准品	2支	1支	-20℃
BSEH-192-2	标准品和标本稀释液	2瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-192-3	浓缩生物素化抗体	2支	1支	2-8℃
BSEH-192-4	生物素化抗体稀释液	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-192-5	浓缩酶结合物(避光)	2支	1支	2-8℃
BSEH-192-6	酶结合物稀释液	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-192-7	浓缩洗涤液 20×	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-192-8	显色剂(避光)	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-192-9	终止液	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-192-10	抗体包被板条	8×12	8×6	2-8℃
BSEH-192-11	封板胶纸	4张	2张	2-8℃
	说明书	1份	1份	

四、储存条件

未启封试剂盒2-8℃保存有效期6个月，启封后建议一个月内使用完毕。产品收到后标准品-20℃保存，其它组分2-8℃保存。

五、注意事项

- 1、试剂盒保存在2-8℃，除复溶后的标准品，其它成分不可冷冻。
- 2、浓缩生物素化抗体、浓缩酶结合物装量极少，运输中颠簸和可能的倒置会使液体沾到管壁或瓶盖。使用前请离心处理以使附着于管壁或瓶盖的液体沉积到管底。
- 3、不同批号试剂不可混用。
- 4、为避免交叉污染请使用一次性吸头。
- 5、终止液和显色剂具腐蚀性，避免皮肤及粘膜直接接触，一旦接触到这些液体，请尽快用大量水冲洗。
- 6、使用干净的塑料容器配制洗涤液，使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。
- 7、洗涤酶标板时应充分拍干，不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。
- 8、不要用其它来源的试剂混合或替代该产品的组分，不同批号的试剂盒组份不能混用，请在有效期内使用本产品。
- 9、在试验中标准品和样本检测时建议作双复孔或三复孔，加入试剂的顺序应一致，以保证所有反应孔孵育的时间一样。
- 10、充分混匀对反应结果尤为重要，最好使用微量振荡器(使用最低频率进行振荡)。
- 11、避免操作过程中酶标板干燥，干燥会使酶标板上生物成分迅速失活，影响实验结果。
- 12、适当的稀释样品，使样品值落在标准曲线范围内，根据待测因子含量高、中、低的不同，建议采用1:100、1:10、1:2稀释样品。如果样品OD值高于最高标准，适当增加稀释度并重复检测。
- 13、标准品稀释液，操作人，移液方式，洗涤方法，孵育时间及温度，试剂盒批次的不同均可能会导致结果的差异。
- 14、此法可有效的消除可溶性受体、结合蛋白以及生物样品中的其他因素的干扰。

六、其它实验材料

- 1、酶标仪(450 nm)
- 2、高精度可调移液器及吸头:0.5-10, 2-20, 20-200, 200-1000 μL;一次检测样品较多时, 最好用多通道移液器
- 3、自动洗板机或洗瓶
- 4、37℃温箱
- 5、双蒸水或去离子水
- 6、坐标纸
- 7、量筒


七、使用说明

7.1 样品收集、处理及保存方法

- 1.细胞裂解液:收集细胞,用PBS清洗两次,确保第二次清洗后完全去除PBS残液。将细胞裂解液加入细胞中(1×10^7 细胞/mL),冰上放置15min,立刻检测或≤ -70 °C保存。使用前,2000×g离心5min,将上清转移至干净的试管中。检测总蛋白含量。如果必要,用样本稀释液稀释样本。
 - 2.保存:若样品不立即检测,请将其按一次用量分装,-20℃~-70℃保存,避免反复冻融。尽量避免使用溶血或高血脂样本。如果血清中含有大量颗粒,检测前先离心或过滤去除;室温下解冻,请勿于37℃或更高的温度加热解冻。
 - 3.稀释:可根据实际情况,将标本做适当倍数稀释(建议做预实验,以确定稀释倍数)。
- 注:裂解液(1mM EDTA, 0.5% Triton X-100, 10μg/mL Leupeptin, 10μg/mL Pepstatin, 100μM PMSF, 3μg/mL Aprotinin in PBS, PH7.2--7.4)

7.2 试剂准备

- 1、提前30 min从冰箱中取出试剂盒,平衡至室温。
- 2、洗涤缓冲液:从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶,这属于正常现象,加热并轻轻摇晃使结晶完全溶解后再配制。将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:20)。未用完的放回4℃。
- 3、标准品:加入标准品/标本稀释液1.0mL至冻干标准品中,待彻底溶解后,静置15分钟混匀(浓度为20000 pg/mL),然后根据需要稀释,见下图(建议标准曲线使用以下浓度:20000、10000、5000、2500、1250、625、312.5、0pg/mL)。稀释的标准品不得重复使用,未用完的标准品应按照一次用量分装后,将其放在-20~-70℃贮存,一次性使用,避免反复冻融。

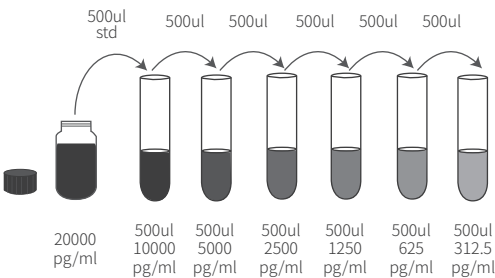

标准品稀释方法

4、生物素化抗体工作液：根据每孔需要100μL来计算总的用量，多配制100-200μL。以生物素化抗体稀释液稀释浓缩生物素化抗体(1:100)。最好现用现配。

浓缩生物素化抗体稀释方法

所用板条数	浓缩生物素化抗体	+	生物素化抗体稀释液
12	110μL	+	10890μL
10	90μL	+	8910μL
8	70μL	+	6930μL
6	50μL	+	4950μL
4	33μL	+	3267μL
2	17μL	+	1683μL
1	9μL	+	891μL

5、酶结合物工作液：以酶结合物稀释液稀释浓缩酶结合物(1:100)。最好现用现配。

浓缩酶结合物稀释方法

所用板条数	浓缩酶结合物	+	酶结合物稀释液
12	110μL	+	10890μL
10	90μL	+	8910μL
8	70μL	+	6930μL
6	50μL	+	4950μL
4	33μL	+	3267μL
2	17μL	+	1683μL
1	9μL	+	891μL

7.3 操作步骤

1.按照上述准备工作配制好各种溶液。

2.根据待测样品数量和标准品的数量决定所需的板条数，并增加1孔作为空白对照孔。分别将标本和不同浓度标准品(100μL/孔)加入相应孔中(零孔只加标准品/样本稀释液)，用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育90分钟(空白对照孔除外)。

3.洗板4次：(1)自动洗板机：要求注入的洗涤液为350μL，注入与吸出间隔15-30秒。(2)手工洗板：甩尽孔内液体，每孔加洗涤液350 μL，静置30秒后用尽液体，在厚迭吸水纸上拍干。

4.加入生物素化抗体工作液(100μL/孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育60分钟(空白对照孔除外)。

5.洗板4次。


6.加入酶结合物工作液(100μL/孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育30分钟(空白对照孔除外)。

7.洗板4次。

8.加入显色剂100μL/孔，避光，37℃孵箱孵育10-20分钟。

9.加入终止液100μL/孔，混匀后即刻测量OD₄₉₂值(5分钟内)。

7.4 操作流程图

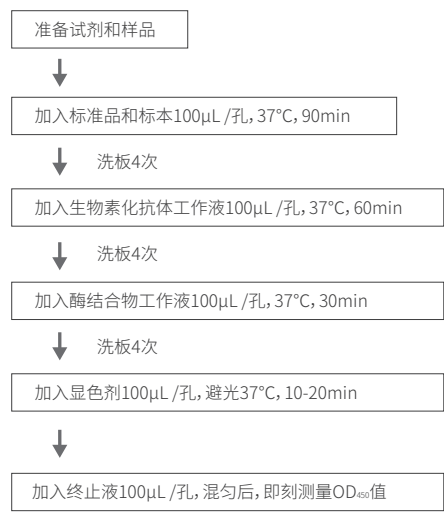

7.5 操作要点提示


- 1、配制各种试剂时要充分混匀, 但要避免产生大量泡沫, 以免加样时加入大量的气泡, 产生加样误差。
- 2、为避免交叉污染, 在加入不同浓度的标准品、不同样品、不同试剂时谨记及时更换吸头。
- 3、为了确保准确的结果, 在每次孵育前均需使用新封板胶纸封住反应孔。
- 4、显色剂在添加之前, 应保持无色, 请勿使用已变为蓝色的显色溶液。最佳显色时间对标准曲线很重要, 肉眼可见前3-4孔有梯度蓝色, 后3-4孔差别不明显, 零孔无蓝色出现即可终止。
- 5、每次检测均要做标准曲线, 根据样品待测因子的含量, 适当稀释或浓缩样本, 最好做预实验。

7.6 结果判断

- 1、每个标准品和标本的OD值应减去空白孔的OD值, 如果做复孔, 求其平均值。
- 2、使用计算机软件以吸光度OD值为纵坐标(Y), 相应的Total HSP60标准品浓度为横坐标(X), 生成相应的标准曲线, 样品的Total HSP60含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。
- 3、若标本OD值高于标准曲线上限, 应当适当稀释后重测, 计算浓度时应乘以稀释倍数算标本含量。

参考数据

标准品浓度(pg/mL)	OD值1	OD值2	平均值	矫正值
0	0.018	0.016	0.017	—
312.5	0.113	0.108	0.111	0.094
625	0.179	0.182	0.181	0.164
1250	0.315	0.311	0.313	0.296
2500	0.512	0.501	0.507	0.490
5000	0.952	0.948	0.950	0.933
10000	1.653	1.655	1.654	1.637
20000	2.466	2.453	2.460	2.443

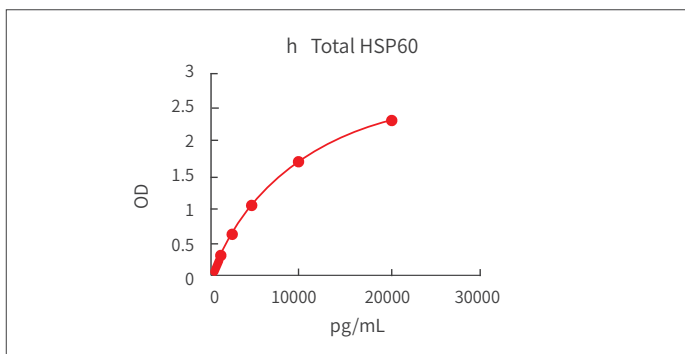

注:本图仅供参考,应以同次试验标准品所绘标准曲线为准

结果重复性:

板间,板内变异系数均<10%。

灵敏度:

最低检测人Total HSP60剂量小于156 pg/mL。最低检出量测定方法:20个零标准的平均OD值增加两个标准差,再计算相应的浓度。

特异性:

此试剂盒可检测天然和重组的人Total HSP60。

八、常见问题分析及解决

问题	可能原因	解决办法
无颜色	不同试剂盒或不同批号的试剂混合	重新检查试剂的标签, 确保所有组分都属于正使用的试剂盒中的。不能混用不同试剂盒或不同批号的试剂。
	漏加酶	检查操作流程, 注意不要漏加
	HRP酶污染了叠氮钠	使用新配制的试剂, 禁叠氮钠
显色弱	试剂配制/使用有误	重做试验, 严格按照说明书操作, 每次配制和使用前看清标签
	超过有效期的产品可能会产生很弱的信号	检查产品有效期
	缩短孵育时间能使实验信号变弱	检查孵育时间
	使用了被污染的试剂	检查试剂是否被污染
	仪器设定不正确, 滤光片不匹配	仪器是否设定正确, 滤光片的使用等
	洗涤操作不规范	洗涤不充分, 使用手工洗板常出现
		洗瓶洗涤, 每孔应完全充满洗涤缓冲液, 倾出时应迅速
		若用洗板机, 应校准并设定足够充满每孔的体积量, 板内侧不应接触设备
		检查每孔是否有残留的洗液或每孔加样量的体积是否准确 可在两次洗板之间加30秒的浸泡
高背景	实验中孵育温度和时间不适当	确定每一试验步骤的孵育温度和时间是否适当
	酶加量过多	加酶前验看移液器调节量是否准确
		检查稀释度, 若必要进行效价测定
全部板子变成规则的蓝色	不充分的洗涤/洗涤步骤被遗漏使没结合的HRP仍有残留	最好使用洗板机充分洗涤 检查每孔是否有残留的洗液或加样量是否准确
	太多的酶结合物	检查稀释度, 必要时进行效价测定
	封板膜或试剂容器被重复使用, 导致HRP残留, 使TMB底物产生非特异蓝色	使用新封板膜, 每步使用不同的试剂容器
高CV值花板	操作不慎或洗涤不充分	按说明书洗板、加样和显色, 洗板尤为重要
	出现干板, 没有使用封板膜、封板膜重复使用	确定每两步骤间酶标板应保持湿润 使用封板膜封口, 注意每步使用新鲜的封板膜
	移液器不准确, 吸头重复使用	检查并校准移液器, 每次取样必须更换吸头
	酶结合物不足	检查稀释度, 必要时进行效价测定
标准曲线可得到, 但两点之间区别很差 (低或平的曲线)	检测抗体不足	检查稀释度, 必要时进行效价测定
	板子显色不足	延长底物孵育时间
		使用推荐品牌的底物溶液
标准曲线很好, 但没有任何期望的阳性信号	标本中无相应的待检测物质	使用内参对照
	标本基质遮盖检测	重复实验, 重新考虑实验的相应参数
		将标本至少做1:2相应的稀释, 或进行系列稀释
标准曲线很好, 但标本的判读值很高	标本中含的待检物质水平超过实验范围	稀释标本
边缘效应	工作环境温度不均衡	避免将板子在变化温度环境中孵育
漂移	实验过程中出现间断	整个实验应连续操作, 在实验开始前将所有的标准品和标本做适当的准备。
	试剂没有按说明书平衡至室温	在所有试剂加入孔前, 确保它们已平衡至室温, 除非说明书中有另外的要求。
	是否可更改试剂盒所提供的操作步骤?	一般厂商为确保最高的灵敏度, 对试剂盒都进行了优化, 为确保每一试剂盒实验的规范性应按说明书操作。
	是否可混用不同批次试剂盒中的试剂?	不可以, 绝大多数试剂在每批试剂盒中是特异的, 若有问题可与厂家或代理商联系。
	是否可增加或减少标本的体积?	商品化的试剂盒所需加入的标本体积是优化的, 应按说明书操作, 不建议更改所加标本体积。
	是否可重新确定自己的标准曲线的点?	可以。说明书上有建议制备标准曲线时标准品的稀释度, 可改变稀释倍数和增加曲线的点, 但是必须在实验范围内, 高于试剂盒中最高标准品的点和低于灵敏度以下的点是无效的。

实际加样情况表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12